



AC-100LCD s dotykovým LCD

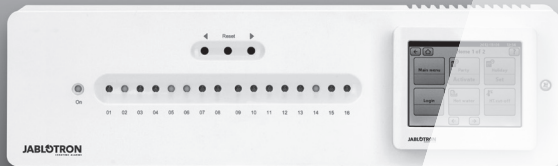

Rychlý průvodce pro používání systému
AC-100LCD s dotykovým LCD


JABLOTRON
CREATING ALARMS

Startovní obrazovka

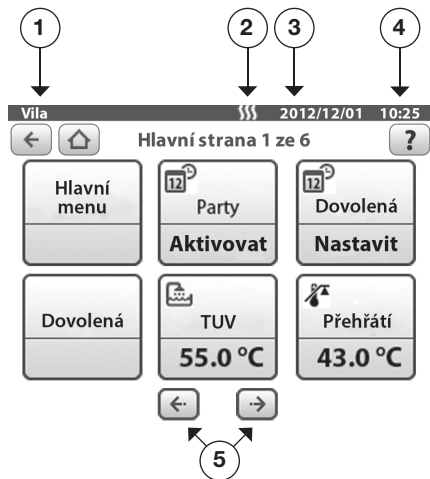

2

Rozvržení obrazovky

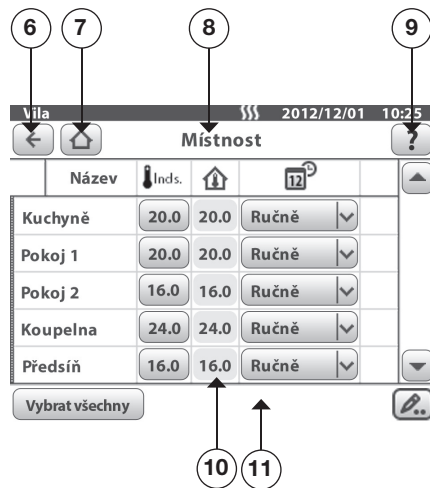

3

Vysvětlivky k symbolům na obrazovce

1. Zde vidíte instalační umístění řídicí jednotky
2. Ukazuje, zda je řídicí jednotka v režimu topení nebo chlazení
3. Zobrazuje aktuální datum
4. Zobrazuje aktuální čas
5. Tlačítka k prohlížení jednotlivých startovních obrazovek
6. Tlačítko pro návrat na předchozí stránku.
Změny se uloží automaticky
7. Tlačítko pro návrat na startovní obrazovku. Změny se uloží automaticky
8. Zobrazuje, v jakém menu se právě nacházíte
9. Tlačítko otevře obrazovku s nápovědou k aktuální stránce
10. „Informační část“ zobrazuje údaje, které můžete měnit
11. Zde se nacházejí tlačítka pro navigaci ve zvoleném menu

Přehled symbolů

	Naměřená teplota		Vytápění zablokováno
	Nastavená teplota		Termostat. ventil otevřený
	Pokojová teplota		Termostat. ventil uzavřený
	Časový program/Režim		Čerpadlo v provozu
	Ovládání TUV		Čerpadlo vypnuto
	Pojistka proti přehřátí		Kotel zapnutý
	Stav baterie		Kotel vypnutý
	Požadavek na vytápění		Alarm/varování

Přehled všech používaných symbolů naleznete na adrese www.jablotron.cz

Pravidla pro připojení komponentů

K řídicí jednotce AC-116 + AC-100LCD lze připojit celkem 48 pokojových termostatů a magnetických kontaktů.

K jednomu kanálu je možné připojit několik komponentů, ovšem první připojovaný komponent musí být pokojový termostat.

Pokud se pokojový termostat připojuje k několika kanálům, dochází k jejich spojení a tyto kanály fungují jako jeden. Pokud následně připojíte jeden komponent k jednomu ze spojených kanálů, bude tento komponent připojen ke všem spojeným kanálům.

Připojení komponentů

Dříve, než začnete systém používat, je nezbytné všechny komponenty připojit ke kanálům, které mají ovládat.

Funkci připojení naleznete takto:

Startovní obrazovka ➔ Hlavní menu ➔ Správa komponentů ➔ Připojit komponenty

Více informací o jednotlivých možnostech připojení a způsobu připojení komponentů získáte po stisknutí funkce nápovědy.

Řízení „místnosti“

Pro každou místnost si můžete nastavit všechny parametry a pojmenovat je.

Menu „Místnosti“ najdete zde:

Startovní obrazovka ➔ Hlavní menu ➔ Místnosti

Můžete tak zjišťovat a měnit teplotu nastavení pokojových termostatů a případně aktivovat časový program. Pokud chcete na jednom nebo více termostatech zjišťovat/měnit více parametrů, označte požadované místnosti a stiskněte tlačítko „upravit“.

Více informací o významu jednotlivých parametrů získáte po stisknutí funkce nápovědy.

Vytvoření zkrácených voleb k místnostem a funkcím

Pro rychlejší a snadnější zjišťování teplot a funkcí, které chcete pravidelně používat, a pro jejich ovládání si můžete k těmto funkcím vytvořit na některé ze stránek startovní obrazovky zkrácenou volbu.

Pokud si chcete vytvořit zkrácenou volbu k nějaké místnosti nebo funkci, stiskněte prázdné tlačítko na některé ze stránek startovní obrazovky a držte je tak dlouho, dokud se neobjeví malé menu.

V tomto menu si zvolíte požadovanou funkci a hodnotu, kterou chcete zjistit.

Pokud chcete zkrácenou volbu k některé místnosti nebo funkci vymazat, stiskněte tlačítko pro příslušnou funkci a držte je tak dlouho, dokud se neobjeví malé menu. V tomto menu můžete danou zkrácenou volbu vymazat stisknutím ikony „Koš“.

Vymazání komponent

Pokud chcete z řídicí jednotky nějaký komponent vymazat, najdete funkci vymazání zde:

Startovní obrazovka ➔ Hlavní menu ➔ Správa komponentů ➔
Vymazat komponenty a kanály

Více informací o jednotlivých možnostech vymazání a způsobu vymazání komponentů získáte po stisknutí funkce nápovědy.

Časové programy

Můžete si vytvořit vlastní časové programy, podle nichž systém v určitých denních dobách sníží pokojovou teplotu.

Menu pro nastavení časových programů najdete takto:

Startovní obrazovka ➔ Hlavní menu ➔ Časové programy ➔
Časové programy pro místnosti

Více informací o vytváření a používání uživatelem definovaných časových programů získáte po stisknutí funkce nápovědy.

Profily

System má zabudovanou celou řadu různých profilů, což je malý program, který můžete aktivovat pro všechny pokojové termostaty nebo jednotlivě.

Profil Dovolená

Tento profil použijete např. v případě odjezdu na dovolenou, nebo pokud chcete na určitou dobu nastavit stálou teplotu.

Profil Party

Tento profil využijete např. v případě, že organizujete nějakou oslavu a chcete na kratší dobu snížit/zvýšit teplotu ve vybraných místnostech.

Více informací o použití jednotlivých profilů získáte po stisknutí funkce nápovědy u příslušného režimu.

Uživatelské kódy

Proti neoprávněným změnám je systém zajištěn třemi zabudovanými úrovněmi pro ovládání ze strany uživatele. Každá úroveň má vlastní přístupový kód.

Standardní uživatelské kódy jsou

Úroveň uživatele: 1111

Úroveň elektromontéra: 2222

Úroveň odborníka: 3333

Uživatelské ovládání můžete měnit nebo nastavovat takto:

Startovní obrazovka ➡ Hlavní menu ➡ Nastavení systému ➡
Správa uživatelských kódů

Více informací o možnostech, jak měnit a používat uživatelské kódy, získáte po stisknutí funkce nápovědy.

Funkce nápovědy

U každého snímku obrazovky se vám může zobrazit text s nápovědou, která popisuje daný snímek a význam jednotlivých parametrů.

Máte-li zájem o podrobnější informace, najdete veškeré pokyny na internetové stránce www.jablotron.cz

JABLOTRON ALARMS a.s.

Pod Skalkou 4567/33, 46601 Jablonec n.N.

tel: 483 559 999, 483 559 987

prodej@jablotron.cz | www.jablotron.cz

Technické parametry

Napájení ze sběrnice řídicí jednotky 12 V DC (9 ... 15 V)

Proudová spotřeba 50 mA

Rozsah pracovních teplot -10 až +40 °C

Splňuje ČN EN 50130-4, ČSN EN 55022



Výrobek AC-100LCD je navržen a vyroben ve shodě s na něj se vztahujícími ustanoveními: Nařízení vlády č. 616/2006Sb., 481/2012Sb., je-li použit dle jeho určení.

Originál prohlášení o shodě je na www.jablotron.cz v sekci poradenství.

Poznámka: Výrobek, ačkoliv neobsahuje žádné škodlivé materiály, nevyhazujte do odpadků, ale předejte na sběrné místo elektronického odpadu. Podrobnější informace na www.jablotron.cz.

JABLOTRON ALARMS a.s.

Pod Skalkou 4567/33

46601 Jablonec n.N.

tel: 483 559 999

tel: 483 559 987

prodej@jablotron.cz

www.jablotron.cz