


	Kv
0,25	0,13
0,5	0,18
1	0,22
1,25	0,42
1,5	0,51
2	0,61
2,5	0,85
3	1,02
3,5	1,24
TA	1,40

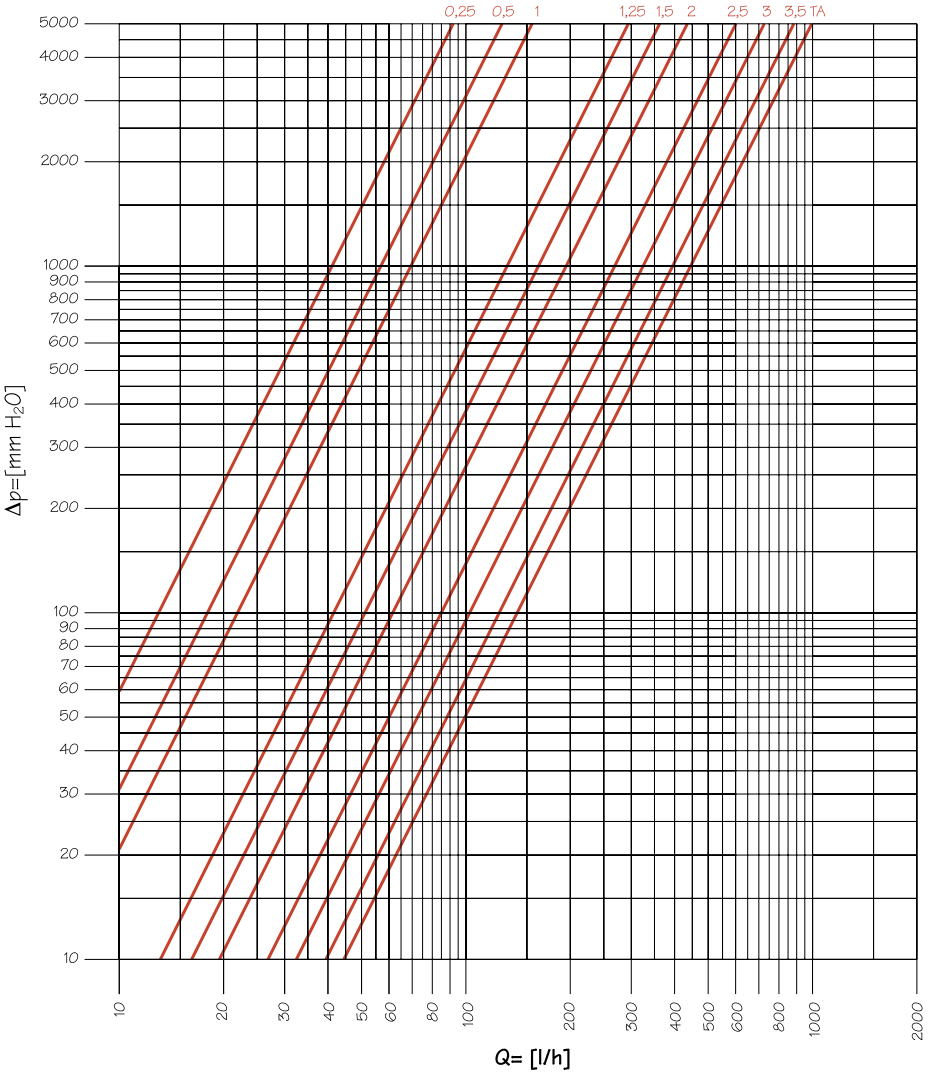

R53VM + R53SM
DN32x18 DN32x18

Collettori di distibuzione
Manifolds
Collecteurs de distribution
Verteiler
Colectores de distribución
Colectores de distribuição
Verdelers
Распредлительный коииектор
Sestava rozdělovačů
Profile rozdzielacza

I numeri relativi alle curve indicano i numeri di giri di apertura del detentore (T.A.= Tutto Aperto)
The numbers, corresponding to each curve, indicate the lock shield opening turns (T.A.= Fully open)
Les chiffres relatifs aux courbes indiquent le nombre de tours d'ouverture du détendeur (T.A.= complètement ouvert)
Die an den Kurven eingetragenen Zahlen zeigen, wie viele Umdrehungen der Detentor geöffnet ist (T.A.= ganz geöffnet)
Los números de las curvas indican el número de vueltas de apertura del detentor (T.A.= Todo Abierto)
Os números relativos às curvas indicam o número de voltas de abertura do retentor (T.A.= Todo Aberto)
De cijfers in de tabel en bij de curven duiden op het aantal omwentelingen van de spindel (T.A.= Volledig Open)
Примечание: Числа, относящиеся к кривым, указывают на числ поворотов открытия балансового клапана (T.A.=полностью открыт)
Čísla křivek odpovídají počtu otáček otevření regulačního šroubení rozdělovače. (T.A.= plně otevřeno)
Krzywa przedstawia liczbę obrotów trzpienia do otwarcia zaworu powrotnego (T.A.=Całkowicie otwarty)

Δp: Perdita di carico, Loss of pressure, Perte de charge, Druckverlust, Pérdida de carga, Perda de carga, Drukverlies, Падение давления, ***Tlaková ztráta***, Straty ciśnienia
Q: Portata, Flow, Debit, debiet, Caudal, Caudal, Durchflußmenge, Поток, ***Průtok***, Wielkość przepływu