


Valvola a sfera a passaggio integrale
Standard port ball valve
Vanne à boisseau sphérique avec passage intégral
Kugelhahn mit vollem Durchgang
Válvula de esfera con paso integral
Válvula de esfera com passagem integral
Kogelkraan met volle doorlaat
Полнопроходонохй шаровой клалан
Kulový kohout plnoprůtokový
Zawór kulowy z pelnym przeplywem

R910	Kv
3/8”	6,7
1/2”	12,7
3/4”	24,6
1”	48,5
1”1/4	98
1”1/2	140
2”	211

R910

DADO ®

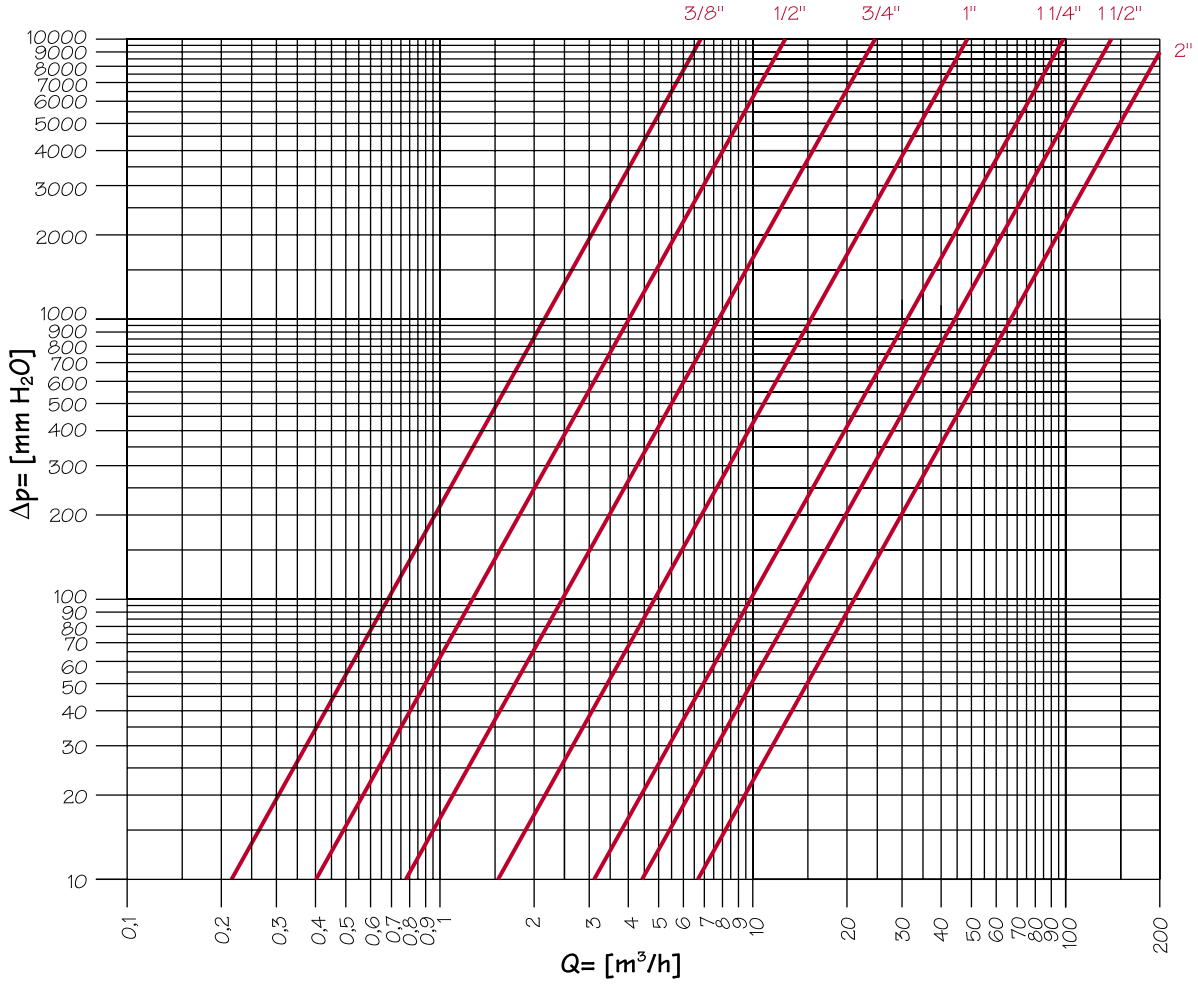

Δp: Perdita di carico, Loss of pressure, Perte de charge, Druckverlust, Pérdida de carga, Perda de carga, Drukverlies, Падение давления, ***Tlaková ztráta***, Straty ciśnienia
Q: Portata, Flow, Debit, debiet, Caudal, Caudal, Durchflußmenge, Поток, ***Průtok***, Wielkość przepływu