

n°	Kv
2	0,4
3	0,58
4	0,78
6	1
T.A.	1,2

**R421-R422-R431-R432**  
**R421F-R422F**  
**R421D-R422D 3/8"**



1-1


- Valvola micrometrica e termostattabile
- Valve with thermostatic option
- Robinet thermostatisable
- Thermostatventil
- Válvula micrométrica y termostatizable
- Válvula micrométrica e termostatizável
- Thermostatiseerbare radiatorcranen
- Термостатый клапан с микрометрической головкой

**Termostatický ventil s ruční hlavou**  
Termostaticzne zawory grzejnikowe

**R421-R422-R431-R431N\***  
**R432-R421F-R422F**  
**R432A-R421D-R422D**  
**R435-R432C-RC431\*\***  
**T431C\*\*\*-T432C\*\*\* 1/2"**

n°	Kv
2	0,42
3	0,62
4	0,80
6	1,02
T.A.	1,26

I numeri relativi alle curve si riferiscono alla numerazione sul volantino (T.A.= Tutto Aperto)  
The numbers, corresponding to each curve, refer to the numbers on the handwheel (T.A.= Fully open)  
Les chiffres relatifs aux courbes indiquent la numération sur le volant (T.A.= complètement ouvert)  
Die an den Kurven eingetragenen Zahlen zeigen, wie viele Umdrehungen die Handregulierkappe geöffnet ist (T.A.= ganz geöffnet)  
Los números de las curvas se corresponden con la numeración que hay sobre el volante (T.A.= Todo abierto)  
Os números relativos às curvas referem-se à numeração sobre o volante (T.A.= Todo Aberto)  
De cijfers in de tabel en bij de curven verwijzen naar de nummering op het handwiel (T.A.= Volledig Open)  
Числа, над каждой кривой, соответствуют числам на маховичке (T.A. = полностью открыт)  
**Čísla jednotlivých křivek odpovídají číslům otvorů v ovládací hlavě (T.A.=plně otevřeno)**  
Numery krzywych odpowiadają numerom nasdaw (T.A.=całkowite otwarcie)

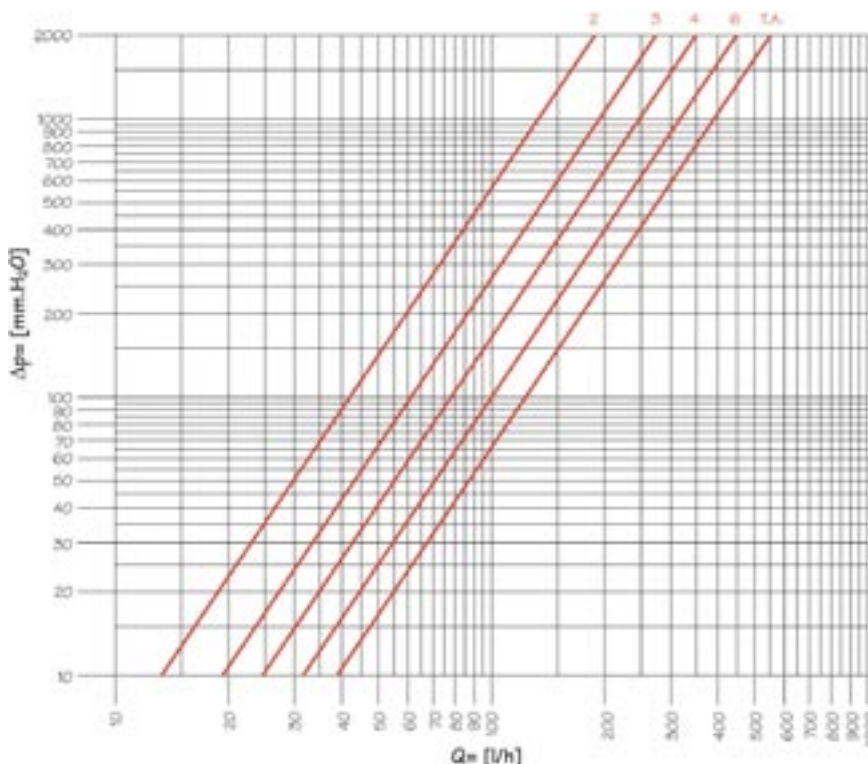

\*: 1/2" x 16  
3/8" x 16

\*\* : 1/2" x 12; 3/8" x 12  
1/2" x 16; 3/8" x 16

\*\*\*: 1/2" x 12  
1/2" x 14